



► Guide de démontage de la Wii

Pour démonter votre Nintendo® Wii vous aurez besoin des outils suivants :

- 1 Tournevis Triwings
- 1 Tournevis à croix
- 1 Cutter



Pour commencer, retirez à l'aide du cutter les caches blancs ci-dessus et ci-dessous.





► Guide de démontage de la Wii

Dévissez ensuite les vis désignées. Faites attention à classer les vis que vous enlever dans l'ordre. Cela vous facilitera le remontage de la console.





Guide de démontage de la Wii

Dévissez les vis désignées et retirez les deux clapets blancs.



Retirez le cache noir et dévissez les vis désignées.




Vous pouvez maintenant ouvrir avec douceur la partie avant de la Wii. Soyez délicat car les deux fils noir et rouge relie la partie avant au reste de la console.





◁ Guide de démontage de la Wii

Débranchez le petit connecteur pour pouvoir enlever la partie avant.

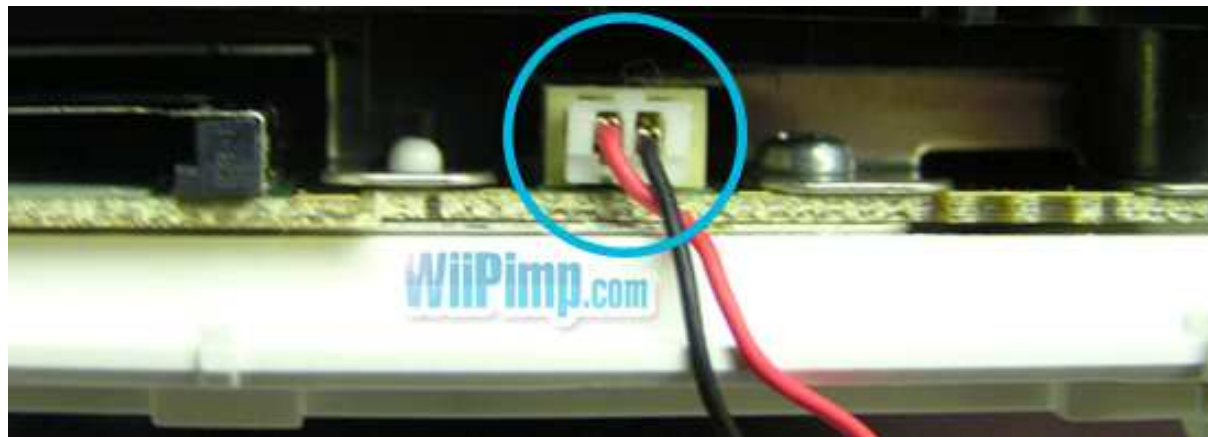

Couchez la console et retirez le capot blanc.





Guide de démontage de la Wii

Retirez maintenant le capot métallique



Dévissez les vis désignées.





◁ Guide de démontage de la Wii

Vous pouvez maintenant basculer le lecteur pour accéder au circuit imprimé, en faisant attention aux câbles.

